



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393

www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Anbauanleitung BMW R 1200 R 2011 SP8107 (Fuß+Beinschutz)


Montage:

Schneiden Sie die selbstklebenden Gummis in:

2 Stücke a 18cm


2 Stücke a 2cm

Applicate i pz. da 18cm sul bordo del serbatoio come mostra la figura a fianco.

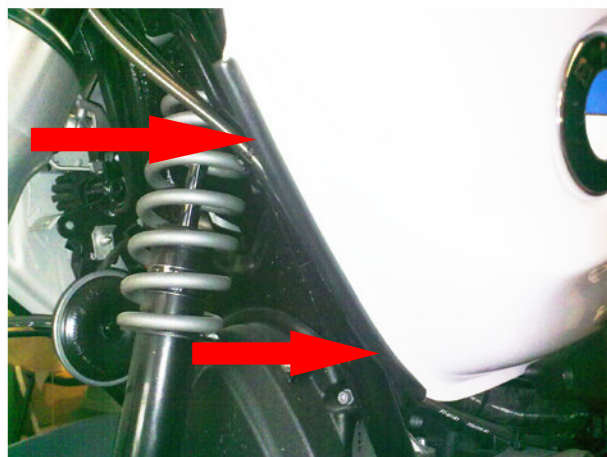

Setzen Sie die Halter wie seitlich beschrieben zusammen. Ziehen Sie die Schraube fest.

Schraube 5x16 + Unterlegscheibe 5x10
Innen U-Scheibe 5x10 + selbstsichernde Mutter M5

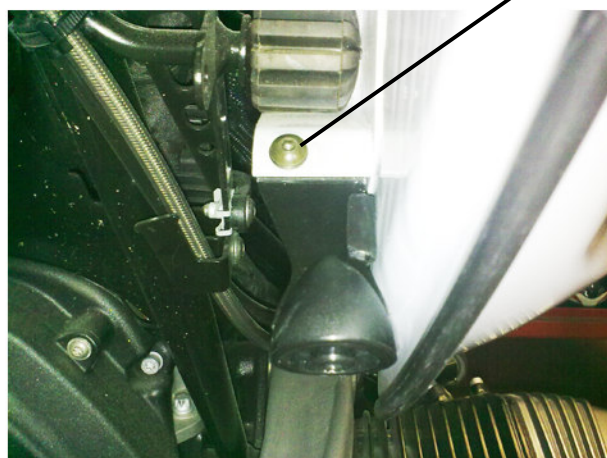


Montieren Sie die zusammengebauten Halter wie abgebildet. Achten Sie auf die richtige Anordnung der Halter.

(das Bild bezieht sich mit Blick von Vorne auf die rechte Seite des Fahrzeugs (Fahrtichtung links))



Entfernen Sie die originalen Schrauben wie oben abgebildet und montieren Sie die Halter wie seitlich abgebildet

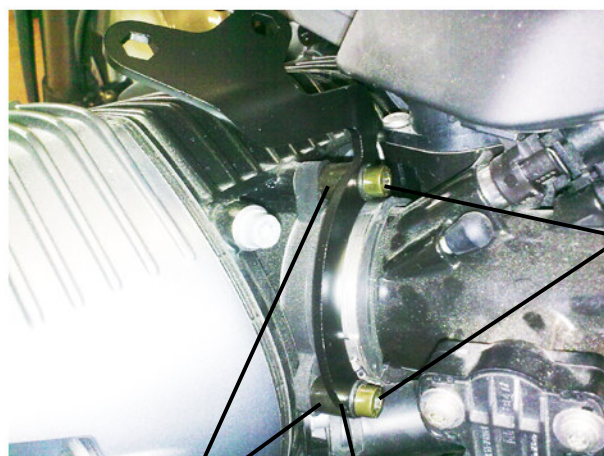

Schraube M6x30 + U-Scheibe 6x12

Hülsen H11


Halter

segue ----->



Setzen Sie die Gummitüllen in die Beinschützer ein.

Setzen Sie die Einsätze Innen ein und montieren Den Beinschutz mit der Schraube 4,8x25. Ziehen Sie noch nicht fest.

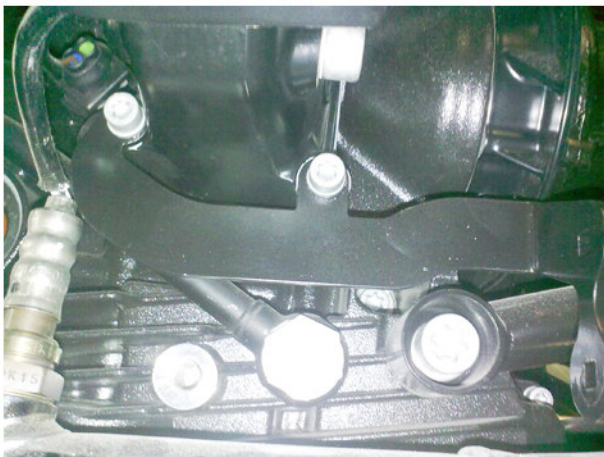


Entfernen Sie die beiden originalen Schrauben und montieren Sie den unteren Halter mit den originalen Schrauben wie abgebildet an das Fahrzeug. Achten Sie darauf dass die Halter in die richtige Richtung (Halter zeigt nach hinten) zeigen.



Setzen Sie die Gummitüllen in die Fußschutz ein und montieren Sie diese wie seitlich abgebildet an das Fahrzeug.


Spezialmuttern M5

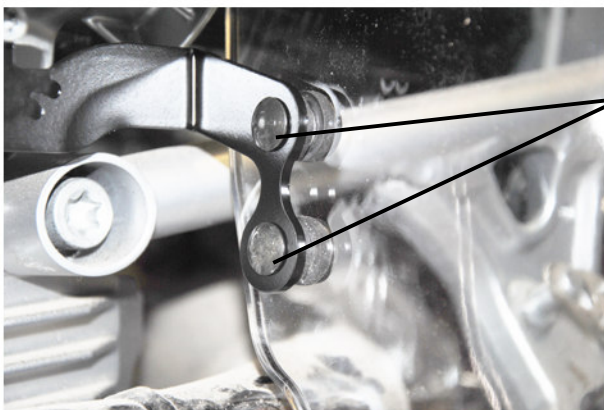

Schlossschrauben M5

weiter----->

Positionieren Sie die Fuß- und Beinschützer wie seitlich abgebildet.

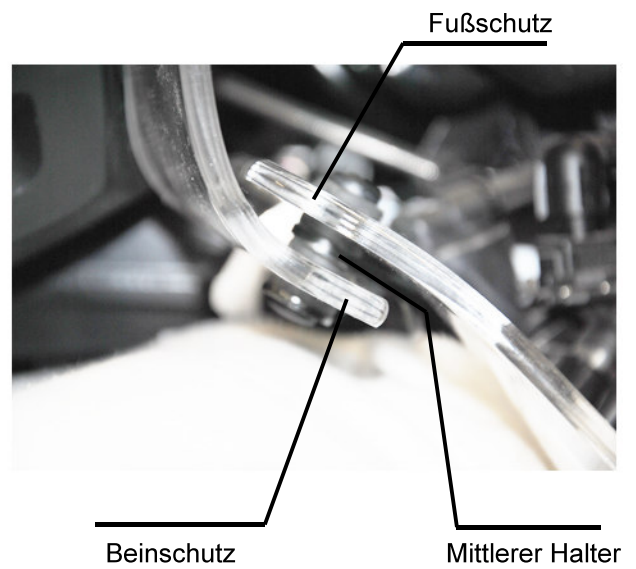

Setzen Sie die Einsätze H21 in die Gummitüllen ein.



Montieren Sie nun alles wie seitlich abgebildet. Richten Sie nun die Fuß- und Beinschützer aus und ziehen Sie alle Schrauben fest.

Halter mit Sechskantöffnung

