

## Anbauanleitung Zusatzgepäckträger BMW K 1600 GRAND AMERICA



Entfernen wie abgebildet alle Schrauben vom Topcase.

Demontieren Sie nun das Rückenpolster.

Si precisa che il prodotto oggetto del presente ordine è stato realizzato in conformità alla disciplina italiana e Omologazione TUV. Il venditore pertanto non si assume nessuna responsabilità e non garantisce in alcun modo il rispetto di eventuali discipline specifiche il cui rispetto sia obbligatorio nel paese di acquisto ai fini della commercializzazione e/o utilizzazione del prodotto, sarà cura dell'acquirente accertarsi la vigenza di tali normative prima dell'immissione in commercio.  
The product covered by this order has been made in accordance with the related Italian regulations and TUV Homologation (see on the catalogue).  
The seller will not assume any responsibility and do not in any way guarantee the respect of any specific disciplines whose compliance could be compulsory for the product's marketing and/or its use in the country where the product is purchased.  
The buyer will carefully check the validity of such regulations before the product's marketing.

MATERIALE /TRATTAMENTI UTILIZZATI: Ferro / Zincatura / Verniciatura

Note sull'installazione. Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato e competente o da un rivenditore Isotta.

Isotta srl declina ogni responsabilità per danni causati da errori di montaggio o errato utilizzo.





**Pag. 1**

**ISOTTA**

Via Masetti, 12/b Zola Predosa (BOLOGNA) Tel. +39-051/750062 +39-051/751371 Fax 051/752393 www.isotta-srl.com e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com







Anbauanleitung  
Zusatzgepäckträger BMW K 1600 GRAND AMERICA

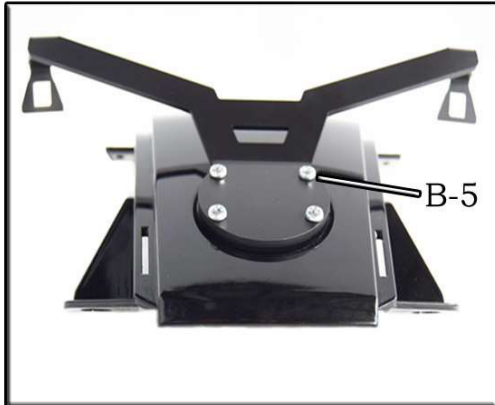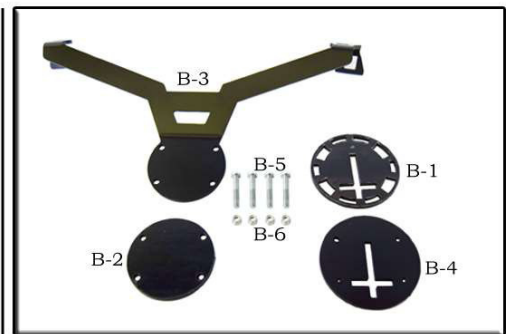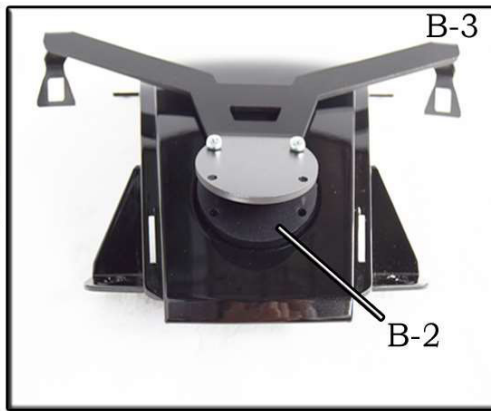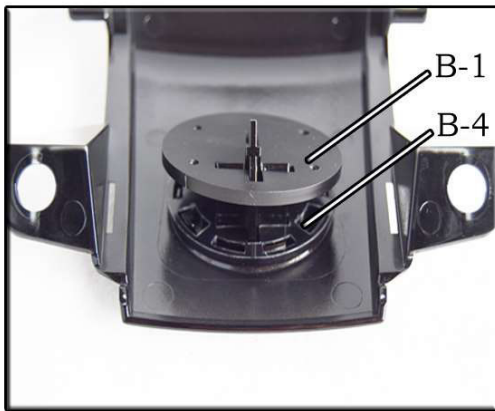

Montieren Sie den Halter wie in den Bildern abgebildet an das Fahrzeug.

- B-1 n°1 Innere Plastik Befestigung
- B-2 n°1 Äußere Plastik Befestigung
- B-3 n°1 Halter
- B-4 n°1 Innere Befestigungsplatte (Stahl)
- B-5 n°4 Torx Schrauben M4x25
- B-6 n°4 selbstsichernde Mutter M4

## Anbauanleitung Zusatzgepäckträger BMW K 1600 GRAND AMERICA

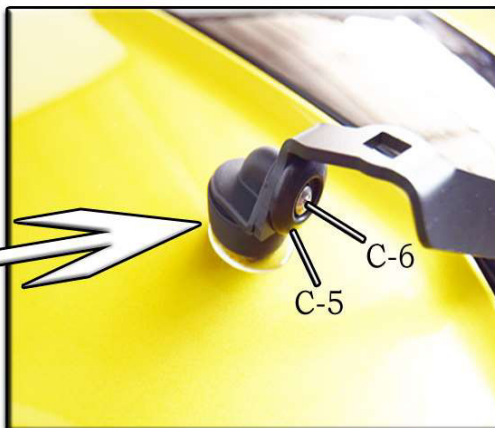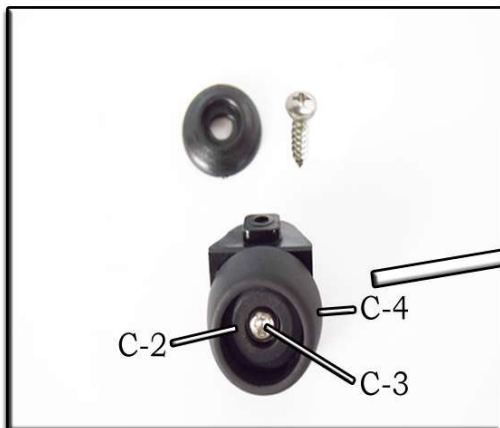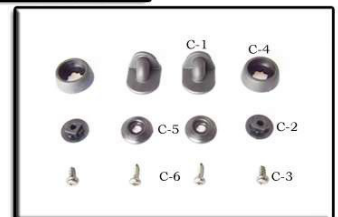
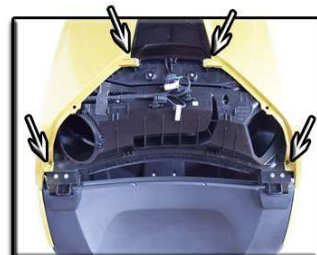


Montieren Sie die hinteren Plastikteile und montieren Sie die 90° Haltewinkel wie in den Bildern ans Topcase (Lackschutztape kommt zwischen Gummi und Topcase).


- C-1 n°2 90° Haltewinkel
- C-2 n°2 Gummis mit Stern Einsatz F6 D22 H4.5 lische
- C-3 n°2 selbstschneidende Torx Schrauben 4x10
- C-4 n°2 Gummi (am Topcaseträger)
- C-5 n°2 Plastic Rosette F4 D19 H7
- C-6 n°2 selbstschneidende Schrauben TCr.  
n°2 Schutztape selbstklebend



Anbauanleitung  
Zusatzgepäckträger BMW K 1600 GRAND AMERICA

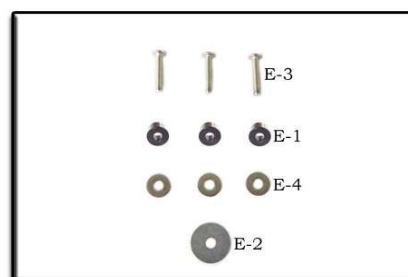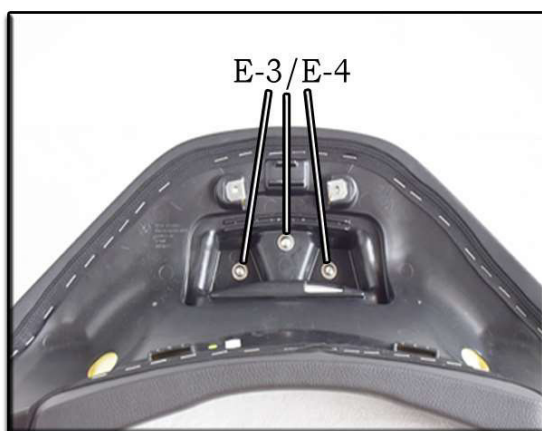

Montieren Sie den Gepäckträger an das Rückenpolster.

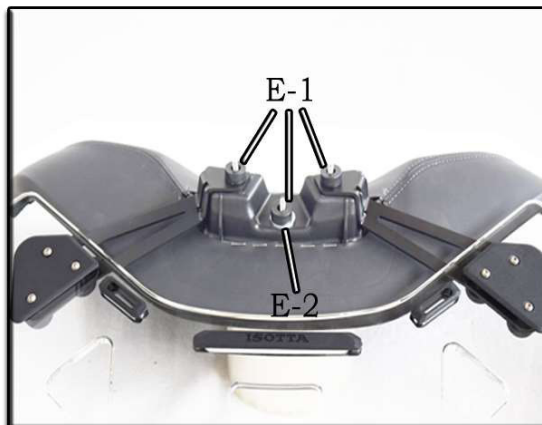



E-1 n°3 Plastik Distanzhülse H10 F8 D20  
E-2 n°1 Unterlegscheiben 6x23 Sp3  
E-3 n°3 M5x25 Inbusschraube  
E-4 n°3 Unterlegscheiben 5x15

Pag.4






Anbauanleitung  
Zusatzgepäckträger BMW K 1600 GRAND AMERICA

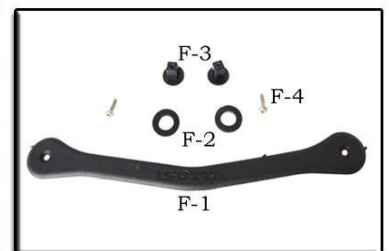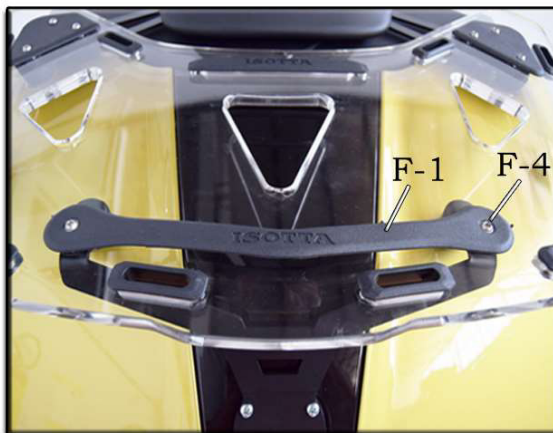

Befestigen Sie das Schutztape unter den Gummitüllen montieren Sie die das Rückenpolster.

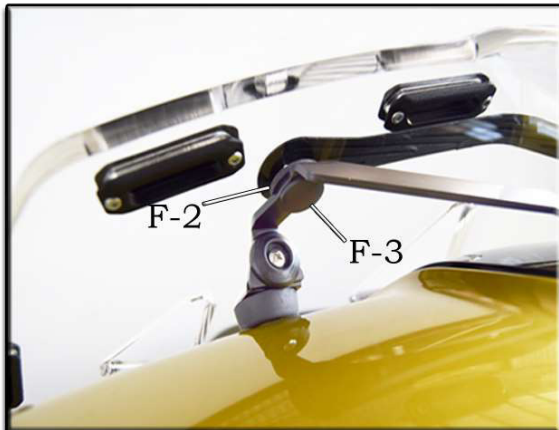

Montieren Sie nun den Gepäckträger an den Halter.

F-1 n°1 Topcase  
F-2 n°2 Gummitüllen F12 D22 Sp2  
F-3 n°2 Schlossschrauben H12  
F-4 n°2 Torx Schrauben 4x14  
n°6 Lackschutz selbstklebend

**Pag.5**

