



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Anbauanleitung BMW F 800 R SC 1002

Entfernen Sie die originale Scheibe.

Entfernen Sie die in Bild 1,2 und Bild 3 abgebildeten Schrauben und nehmen Sie die Plastikverkleidung ab.

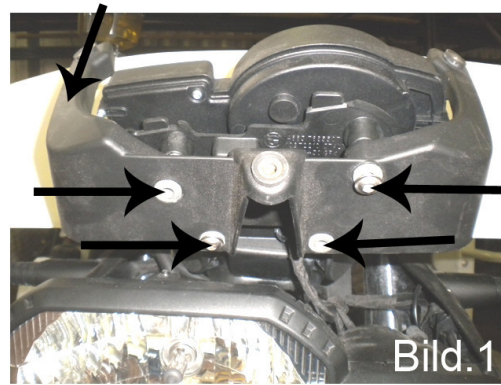


Bild.1

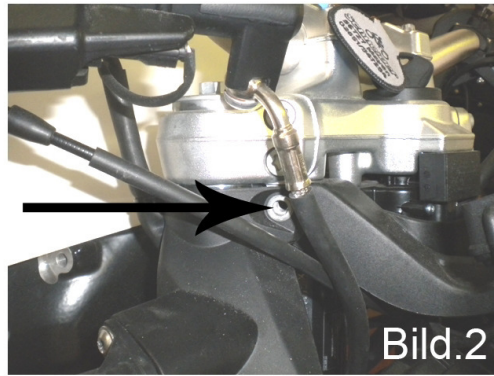


Bild.2

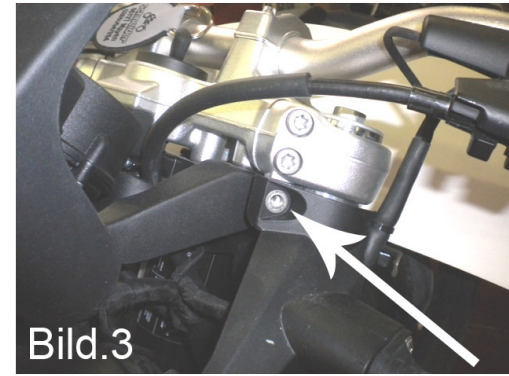


Bild.3

Lösen Sie die Schrauben am Lampenhalter und positionieren Sie diese wie in Bild 4 abgebildet (ganz nach vorne). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Montieren Sie den Halter mit den M6x18 Schrauben (Bild 5). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Bringen Sie nun die Verstärkungen mit den M6x20 Schrauben an (Bild 6). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Montieren Sie nun seitlich die Halter wie in Bild 7+8 abgebildet. Schrauben auch hier nicht festziehen. Ziehen Sie nun die Schrauben (Bild 5+6) fest.

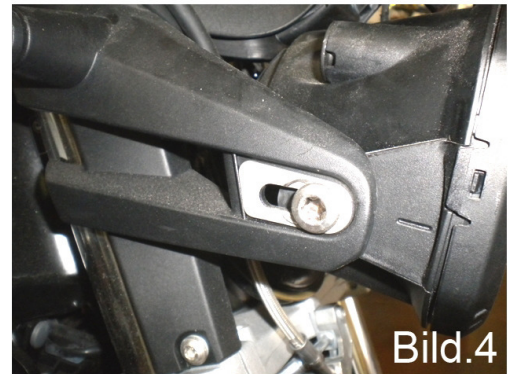


Bild.4

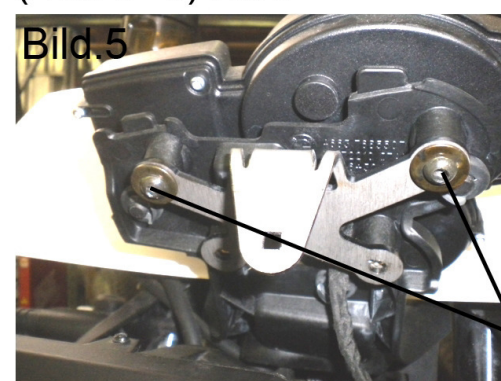


Bild.5

Schraube m6x18 +
U-Scheibe 6x18

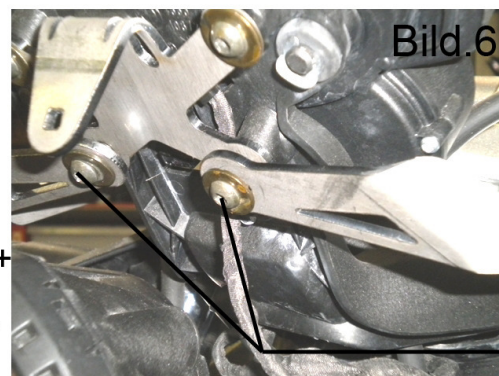


Bild.6

Schraube M6x20
U-*Scheibe 6x18

Hülse H30

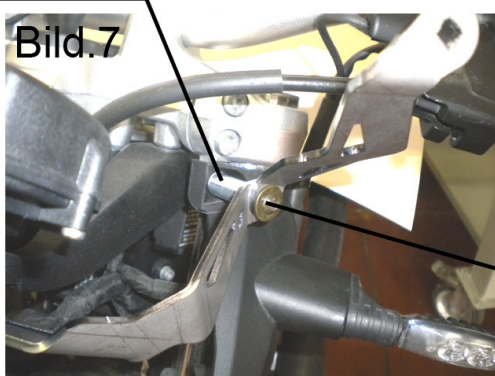


Bild.7

Schrauben M6x50 +
U-Scheibe 6x18



Bild.8

Setzen Sie die Gummitüllen in die neue Scheibe ein und montieren Sie diese wie in den Bildern 9,10 und 11 abgebildet an die Halter. Richten Sie nun das Windschild am Fahrzeug aus und ziehen Sie alle Schrauben, fest. Überprüfen Sie nochmals alle Schraubverbindungen, auch die der Halter.

Bild 9 (LINKS)


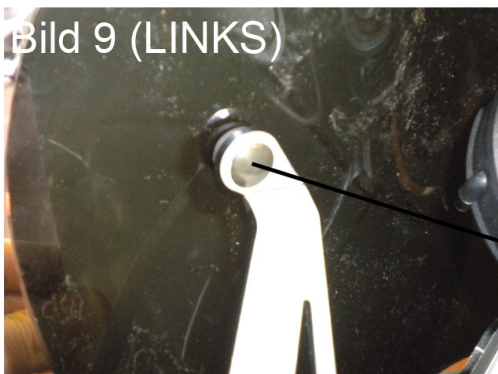


Bild10 (RECHTS)



Schlossschrauben M5x16

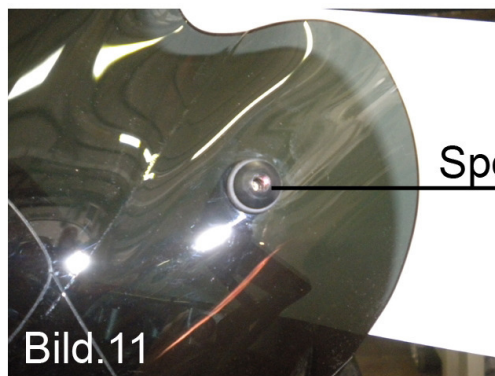

Spezialmutter M5

Bild.11