RS Motorcycle Solutions

www.rs-motorcyclesolutions.de

Isotta S.r.l | BMW R1200GS LC + ADV |Seitendeckel|Cache lateraux|Side covers|No.: SP7863

Merci d'avoir acheté notre produit.

1. Retirez le couvercle en plastique sur le côté gauche, comme illustré dans la figure A.
2. Installez la tige hexagonale au point de fixation de le couvercle en plastique retiré (figure B).
3. Maintenant, installez les 2 tiges hexagonales restants comme indiqué dans l'image C. Desserrez les vis de le support de repose-pieds passager et monter le nouveau support sur le véhicule. Remplacer la vis supérieure du support de repose-pied avec la vis M8x40 et l'entretoise délivré entre le support et le support du repose-pied .
4. Insérez les rondelles en caoutchouc sur le nouveau capot latéral et installer le couvercle à la moto avec une pression modérée (figure D) .
5. Pour le côté droit installer le support comme le montre la figure E sous le réservoir de frein arrière. Le support restant sera installé comme décrit dans la figure C. Insérer les rondelles en caoutchouc sur le nouveau capot latéral et installer le couvercle avec une pression modérée à la moto (figure D).

Vielen Dank für den Erwerb unseres Produktes!

1. Entfernen Sie auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) den originalen Deckel (Bild A).
2. Installieren sie die Halterung wie in Bild B beschrieben am originalen Befestigungspunkt des vorher abgenommenen Deckels.
3. Montieren Sie die beiden anderen Befestigungspunkte wie in Bild C beschrieben. Lösen Sie die Schrauben des Fußrastenträgers und montieren Sie den Halter. Ersetzen Sie die Schraube des Fußrastenträgers mit der mitgelieferten M8x40 Schraube und Hülse zwischen Halter und Fußrastenträger.
4. Setzen Sie die Gummitüllen in den Seitendeckel und montieren diesen mit leichtem Druck an das Fahrzeug (Bild D).
5. Für die rechte Seite montieren Sie den Halter wie in Bild E abgebildet unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Der andere Halter wird wie für die linke Seite beschrieben (Bild C) montiert. Setzen Sie die Gummitüllen in den Seitendeckel und montieren diesen mit leichtem Druck an das Fahrzeug (Bild D).

Thank you for purchasing our products!

1. Remove the original plastic cover on the left side as shown in figure A.
2. Install the hexagonal rod as shown in figure B to the mounting point of the removed plastic cover (figure B).
3. Now install the 2 remaining hexagonal rods as shown in picture C. Loose the screws of the passenger footrest support and fit the new bracket on the vehicle. Substitute the upper screw of the footrest bracket with the delivered M8x40 screw and spacer between bracket and footrest support.
4. Insert the rubber grommets to the new side cover and install with moderate pressure it to the bike (figure D).
5. For the right side install the bracket as shown in figure E under the rear brake reservoir. The remaining bracket will be installed as described in figure C. Insert the rubber grommets to the new side cover and install with moderate pressure it to the bike (figure D).

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Vi informiamo che tutti i nostri prodotti vengono lavorati secondo tecnologie CNC e LASER, permettendo la massima precisione nella realizzazione del prodotto. Eventuali differenze riscontrate durante il montaggio del prodotto sono probabilmente da imputarsi a intolleranze relative al veicolo. In questo caso non si garantisce un montaggio perfetto.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte an die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen oder Personen!

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

These manuals are written on our current state of knowledge. Legal right on the accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can't warranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage and persons.

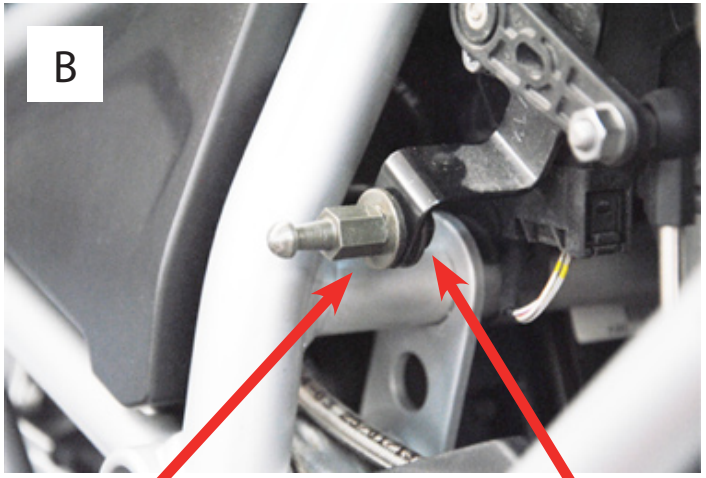

Tige hexagonale + rondelle
Einstatz mit Unterlegscheibe
Hexagonal rod with washer

écrou + rondelle
Mutter + U-Scheibe
Nut + washer

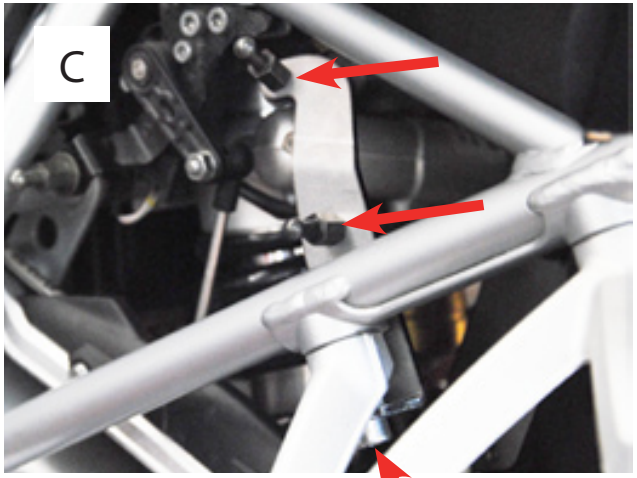

Vis 8x40 + entretoise
Schraube M8x40 + Hülse
Bolt M8x40 + spacer

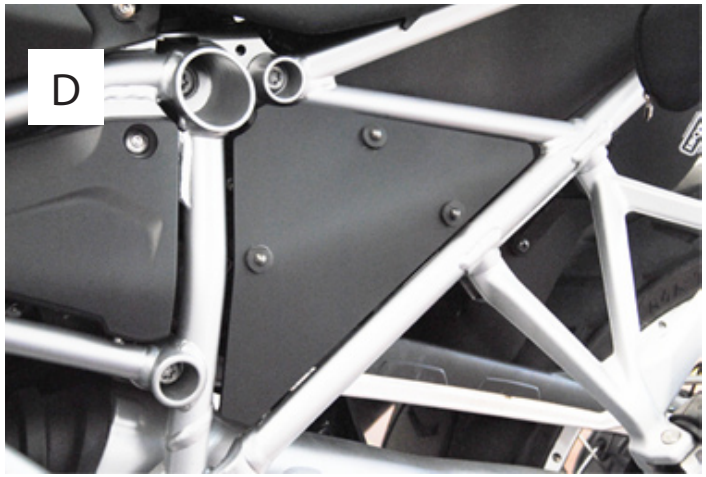

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Vi informiamo che tutti i nostri prodotti vengono lavorati secondo tecnologie CNC e LASER, permettendo la massima precisione nella realizzazione del prodotto. Eventuali differenze riscontrate durante il montaggio del prodotto sono probabilmente da imputarsi a intolleranze relative al veicolo. In questo caso non si garantisce un montaggio perfetto.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte an die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen oder Personen!

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

These manuals are written on our current state of knowledge. Legal right on the accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can't warranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage and persons.